


Carte de comptage tourniquet avec afficheur et E/S

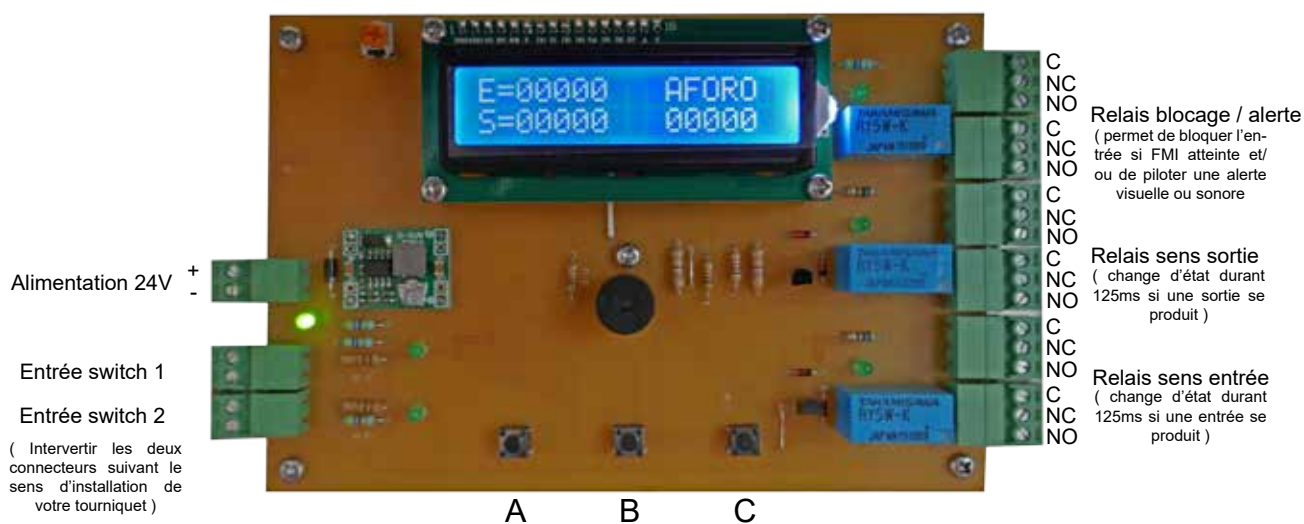

Boutons poussoirs A, B, C

Une impulsion sur C permet le réglage de la valeur FMI. Augmentez/ diminuez avec A et B puis validez avec C.

Pour remettre à zéro la valeur FMI appuyez sur A, puis sur C pour valider ou sur B pour annuler.